アフターケア

・本商品は部品の代替がありません。部品をなくさないようご注意ください。

おとなといっしょ

⚠ 注　意（ちゅうい）

保護者の方へ　必ずお読みください

●保護者のもとで遊ばせてください。
●安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
〈電池を誤使用すると、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。〉
●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
●電池の交換は保護者の方が行ってください。
●充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。
●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

〈使用上の注意〉

●セットされている電池はテスト用です（電池は本商品の価格に含まれていません）。お使いになる前に新しい電池と交換してください。
●ご使用中、音が聞こえにくくなったり、ライトが暗くなったら電池を交換してください。
●本体が汚れたら、固く絞ったタオルでふいてください。水で洗ったりしないよう注意してください。
●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温となる所での使用・保管はさけてください。
●留め具は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。

輸入元　マテル・インターナショナル株式会社
〒110-0015東京都台東区東上野2-7-6東上野T I ビル2F
お問い合わせ電話番号　03-5807-2040
電話受付時間　月～金曜日（祝日を除く）10時～16時

Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc. East Aurora, New York 14052, U.S.A.
©2005 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.
PRINTED IN CHINA

C5521pr-0620

Fisher-Price®

C5521

のっけて音楽隊デラックス

取扱説明書

単三型アルカリ乾電池3本使用（テスト用電池付き）

・この取扱説明書は保管してください。
・乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。
・乾電池の交換のために必要な道具：プラスのドライバー
（プラスのドライバーは入っていません）

Dance Baby Dance!™

www.fisher-price.jp

ダンス・ベビー・ダンス！

Buildin' Band™

乾電池の入れ方

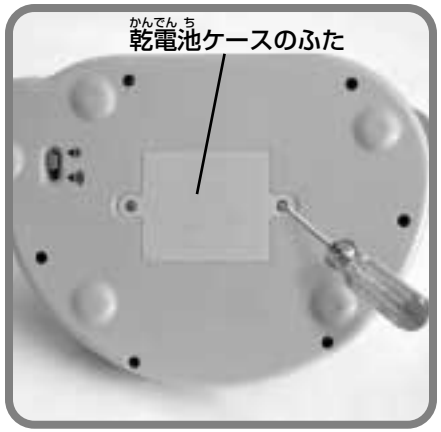

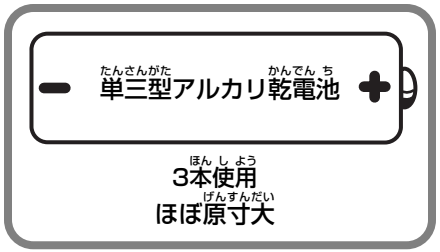

セットされている電池はテスト用です。
お使いになる前に新しい電池と交換してください。

必ず、アルカリ乾電池をお使いください。

・乾電池ケースは、本体の底面にあります。
・プラスのドライバーを使って乾電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけます。
・新しい単三型アルカリ乾電池3本を乾電池ケースの中の＋－（プラスマイナス）の表示に従って入れてください。
・ふたをかぶせ、ドライバーでしっかりしめてください。ネジはしめすぎないでください。
・乾電池を入れたあとは、スイッチを操作して、正しく作動するか確認してください。
・音が聞こえにくくなったり、ライトが暗くなったら使用済みの乾電池を全て取り出し、お子様の手の届かないところに捨て、新しい単三型アルカリ乾電池3本と交換してください。
※乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。
4ページにある乾電池についての注意をお読みください。

6つの楽器！5曲のジャズ！2つのモード！

・本体の前面にモードスイッチ／オフスイッチがあります。
・「楽器モード」または「セッションモード」にするとオンです。
○にすると、オフです。
・遊び終わったら、スイッチをスライドして ○（オフ）にしてください。
・本体の底面に音量調節スイッチがあります。
・ にすると、音量が小さくなります。 にすると、音量が大きくなります。

楽器モード

・キーボードのキーを押すと短いフレーズが流れます。つぎつぎにキーを押すとフレーズがつながって、曲になります。
・シンバルとスネアドラムは、たたくとそれぞれの楽器の音が鳴ります。
・タンバリン、ドラム、トランペットはタワーに積み重ねるとそれぞれの楽器の音が鳴ります。

セッションモード

・キーボードのキーを押すと自動演奏します。キーを押すごとに5曲のジャズ音楽がランダムに1曲ずつ流れます。
・シンバルとスネアドラムは、たたくとそれぞれの楽器の音の後に曲が流れます。
・タンバリン、ドラム、トランペットはタワーに積み重ねるとそれぞれの楽器の音の後に曲が流れます。
・全部のっけるとフルバンドのできあがり！

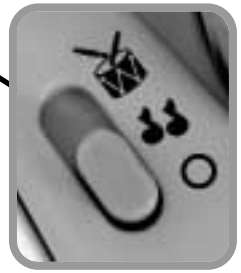
モードスイッチ／オフスイッチ